

ハニカムスクリーン レフィーナ

ツインスタイル
ワンチェーン式

取扱説明書 保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。



警告

コードやチェーンが体に巻きついたり
引っかかるようなことをしないでくだ
さい。事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会

N株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス <http://www.nichi-bei.co.jp>

安全にご使用していただくために（必ずお守りください）

●このページは、お買い上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付けの前にこのページをよくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意 この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。




この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。



この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

| | | |
|------------|-----------|---|
| [取付け上のご注意] | 警告 | |
| | | ●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。 |
| | | ●ブラケット取付け時は、ブラケットをネジでしっかり固定してください。また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。 |
| [操作上のご注意] | 注意 | |
| | | ●水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。●高温多湿の条件下（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）への取付けは絶対におやめください。 |
| | 警告 | |
| [取扱上のご注意] | | ●製品にぶら下がったり、急激な操作や無理な操作は絶対におやめください。製品の落下・破損などによる思わぬ事故の原因となります。 |
| | | ●コード（チェーン）等にぶらさがったり、無理に引っ張ったりすることは、絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。また、お子様がコード（チェーン）等で遊びますと、コード（チェーン）等が首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますのでご注意ください。 |
| | 注意 | |
| [取扱上のご注意] | | ●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。 |
| | 警告 | |
| | | ●製品に物を吊り下げたり、ぶらさげることは絶対におやめください。製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。 |
| [取扱上のご注意] | 注意 | |
| | | ●強風の時や雨の降っている時は、必ず窓を閉めるかスクリーンを上げてください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。 |
| | | ●製品の分解は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。 |
| [取扱上のご注意] | | ●火のそばでのご使用は 絶対におやめください。 |


1 取付け完成図と各部の名称

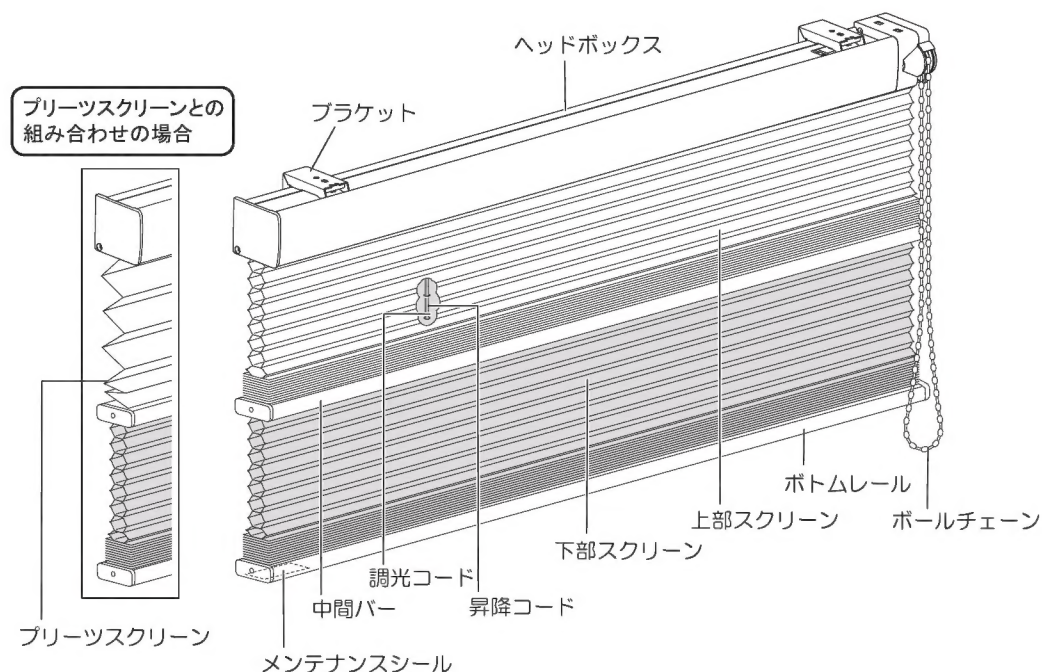

2 付属部品

●ブラケット


| | |
|--------------|----|
| 幅120cm以下 | 2ヶ |
| 幅120.5~200cm | 3ヶ |
| 幅200.5~300cm | 4ヶ |

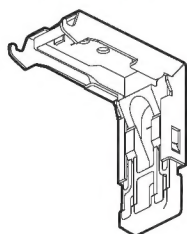


●ブラケット取付けネジ (ブラケット数×2本)



●コードクリッパー (1セット)

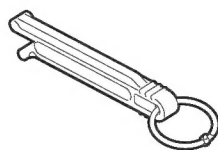

※コードクリッパーは、ループ状のボールチェーンを束ねる際にお使いいただく安全補助部品です。詳しくは、付属のコードクリッパー取扱説明書をご覧ください。




警告

付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地(石膏ボード等)にはご使用になれません。
取付け面の材質およびブラケットのネジ穴(φ4.2mm)に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。


3 ブラケットの取付け方法

取 付 け の 種 類

窓枠の外側に取付ける場合

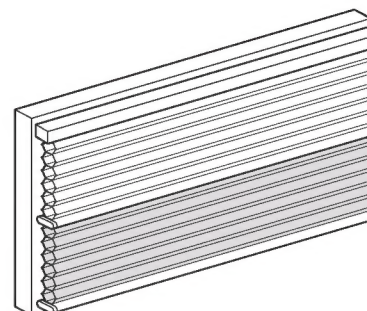

窓枠の内側に取付ける場合

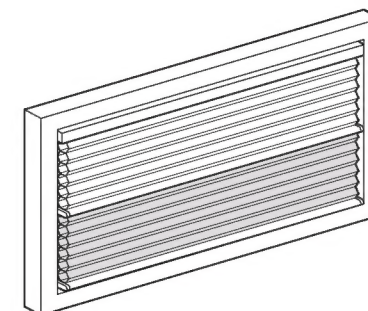


ブラケットの取付け





警告

- ブラケットはできるだけ本体の両端になるように取付けてください。3ヶ以上になる場合はほぼ等間隔になるように取付けてください。
- ブラケットは左右平行(水平)になるように取付けてください。

ブラケットを下図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。

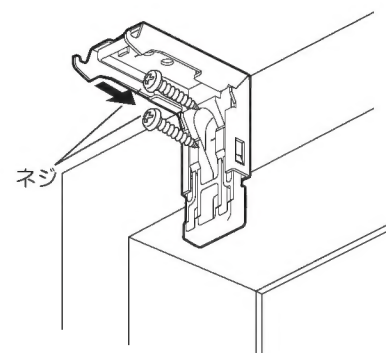


ブラケットを下図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。

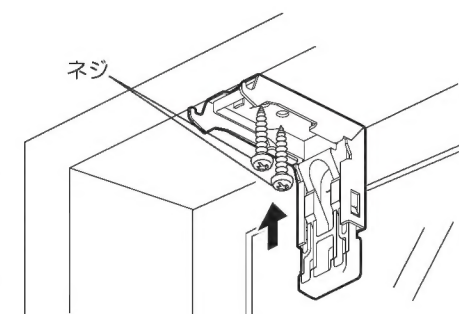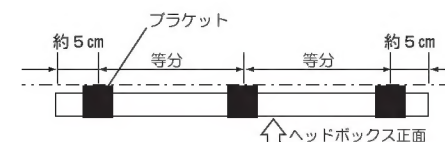

4 本体の取付け・取外し方法

取 付 け 方

- ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っ掛けてから、奥へ押し上げるようにカチッと押し込んでください。

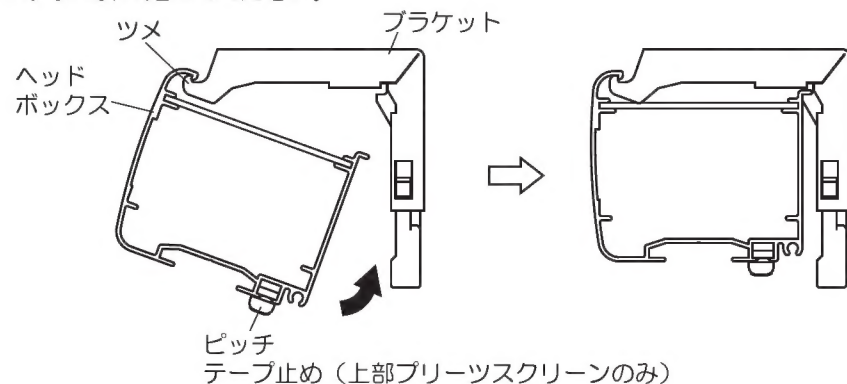

注意

本体の取付け時は、本体がブラケットにしっかりと固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下したり物を破損する恐れがあります。

注意


ピッチテープ止めの位置がずれないように取付けてください。位置がずれると操作に支障をきたす場合があります。ピッチテープ止めの標準位置は昇降コードと同位置です。

上部ブリーツスクリーンの場合

取 外 し 方

- スクリーンをたたみ込み、本体を手でささえながらブラケット背面下部のプッシュボタンを押してください。ブラケットのツメがスライドして、ヘッドボックスが外れます。


上部ブリーツスクリーンの場合

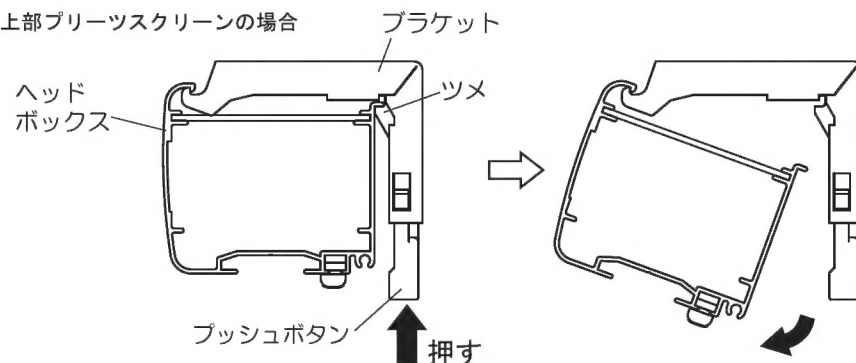

5 操作方法

スクリーンを下げる場合

下部スクリーン

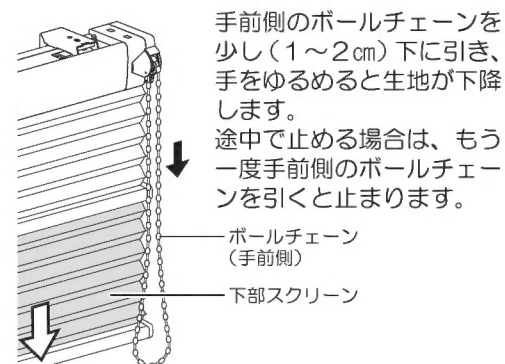

注意

生地下降中に奥側のボールチェーンを引かないでください。故障の原因になります。


万が一引いてしまった際には、下降中の生地が止まる場合がありますので、再度手前側のボールチェーンを引いて下降してください。

注意

障害物停止機構について

この製品は安全のため下部スクリーン下降中に障害物等に当たると自動的にロックがかかる機構が付いています。ロックを解除する場合は、手前側のボールチェーンを少し (1~2cm) 引いてください。

上部スクリーン

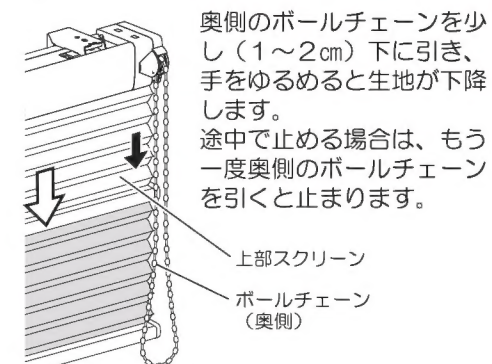


注意

生地下降中に手前側のボールチェーンを引かないでください。故障の原因になります。

万が一引いてしまった際には、下降中の生地が止まる場合がありますので、再度奥側のボールチェーンを引いて下降してください。

スクリーンを上げる場合


下部スクリーン

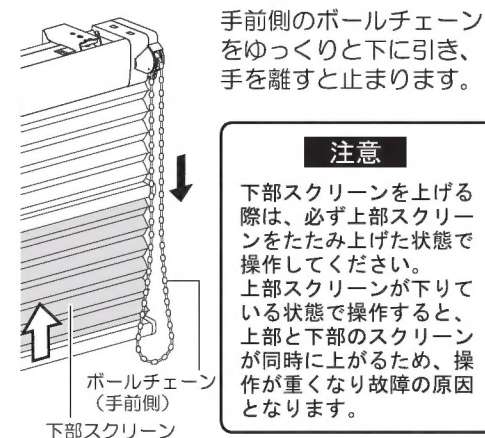

注意

下部スクリーンを上げる際は、必ず上部スクリーンをたたみ上げた状態で操作してください。上部スクリーンが下りている状態で操作すると、上部と下部のスクリーンが同時に上がるため、操作が重くなり故障の原因となります。

上部スクリーン

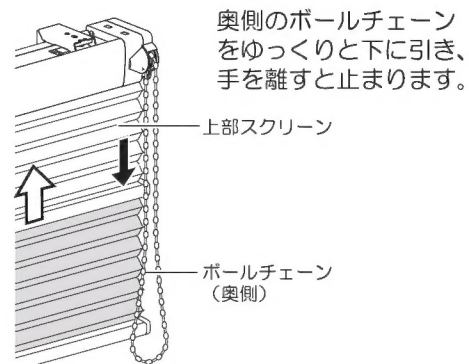

6 高さ調整方法

上部ブリーツスクリーンの場合


- ①上部と下部のスクリーンを最下部まで下降させてください。
- ②反操作側ヘッドボックス下面の抜き取りテープを引っ張り、プレートを少しめくります。
- ③高さ調整ネジが見えますので、ドライバーでネジを回し、商品高さを調整してください。

- ・商品高さを短くする場合：右に回す（時計回り）
- ・商品高さを長くする場合：左に回す（反時計回り）

【調整寸法】

短く：2cm以内（ネジ回転：短方向6回転以内）
長く：2cm以内（ネジ回転：長方向6回転以内）
※ネジの回し過ぎに注意してください。

- ④調整が終わりましたら、抜き取りテープが出るようにプレートを元に戻してください。

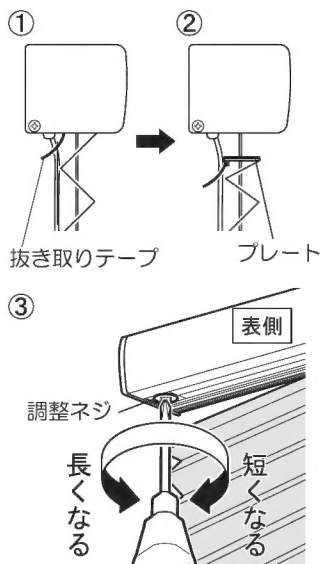

上部ハニカムスクリーンの場合


- ①反操作側のスクリーン最上部側面からドライバーを差し込みネジを回して商品高さを調整してください。

- ・商品高さを短くする場合：右に回す（時計回り）
- ・商品高さを長くする場合：左に回す（反時計回り）

【調整寸法】

短く：2cm以内（ネジ回転：短方向6回転以内）
長く：2cm以内（ネジ回転：長方向6回転以内）
※ネジの回し過ぎに注意してください。

※調整は必ずスクリーン側面側より行なってください。
スクリーン正面（背面）から調整しますとスクリーンを傷つける恐れがあります。

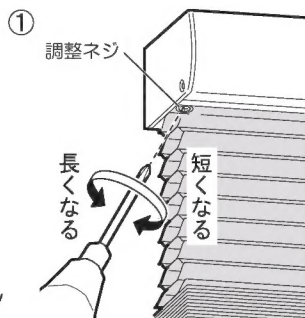

7 メンテナンスシールについて

- この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼り付け位置は、1 取付け完成図と各部の名称をご覧ください。

(例) 品名: 商品名が商品略号で表示されています。 お問合せNo.: 商品に対する管理番号ですのでお問い合わせの際にはこのNo.をお申し付けください。

仕様コード: 商品の仕様が表示されています。

色柄: スクリーンの柄No.が表示されています。

製造年月: 商品の製造された年月が表示されています。保証期間の始まりを表示します。

寸法: 商品のサイズがm単位で表示されています。 操作位置: 商品の操作位置(RまたはL)が表示されています。

JNo. 4-0000-000000 00 工場 00-00
品名 HSTGH-25 色柄 0000. 0000
寸法 W1.800 H1.800 R 年月 00/00

8 こんなときには

| 現象 | 改善方法 |
|----------------------------|--|
| スクリーンが汚れた。 | 羽はたきやハンドモップ等で汚れを払ってください。水拭きすると変色する場合がありますため避けてください。また、折ったり曲げたりすると、しわや折りグセが残りに戻らない場合がありますため注意してください。こまめに羽はたきやハンドモップ等でほこりを払うことをお勧めします。 |
| 虫が入った。 | そのままたたみ上げるとシミとなって残る場合があります。虫が入ってしまった場合には、そのままたたみ上げず側面から掃除機等で吸い出してください。 |
| 生地が貼りつく。 (ハニカムシースルーの場合) | 開梱時および全てたたみあげた状態でしばらく置いておくと、生地が貼りつく場合があります。貼りついてしまった場合には、ストッパー解除の状態ですべてを下げてください。不十分な場合には、貼りついた生地を手でばらしてください。 |
| きれいにたたまれない。 | ハニカムスクリーンは構造上、急激にたたみ上げるときれいにたたまれない場合があります。未永く使うためにもゆっくりと操作することをお勧めします。 |

9 保証について

- この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保証書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買い上げ日より3年間

保証規定

1. 取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（スクリーン部・コード・チェーン類）の無償保証期間は1年となります。（スクリーン部の汚れは対象外）キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後7日以内にお申し出ください。
2. 保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
 - ・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
 - ・不当な改造、修理による故障または破損。
 - ・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
 - ・特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03-3272-2595
(お問合せ時間：平日9時～17時30分)

株式会社ニチペイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4